



Die PCB Library Expert Software (=LE Software) steht Ihnen unter: <https://www.cskl.de/downloads> zur Verfügung. Die **Initialisierung** eines PCB Library Expert-Updates bzw. die **Aktivierung** eines USB-Keys kann an jedem PC mit einer USB-Schnittstelle + Treiberinstallation erfolgen.



1. Überprüfen Sie, ob die LE Software auf Ihrem PC installiert wurde.
2. Stecken Sie den USB-Key lokal in eine USB-Buchse. Falls Ihr PC keine automatische Treiberinstallation durchführt, bedarf es der manuellen Ausführung der "HASPUserSetup.exe". Entpacken Sie diese aus Ihrem Download (*Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip*).



3. Starten Sie das Programm: "**PCBL Remote Key Update.exe**": Sie finden die .exe bei einer Standard Windows Installation unter: "C:\Program Files (x86)\PCB Libraries\Library Expert 2018\HASP"

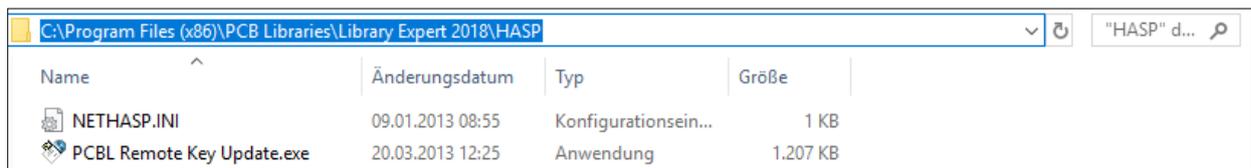


4. Wählen Sie die Funktion "**Collect Information**" aus, um die **C2V-Datei** auf Ihrem PC zu speichern:

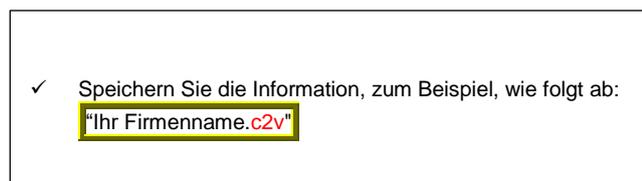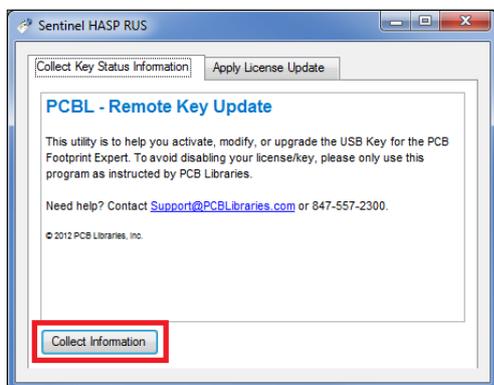

- a. Falls die Funktion "Collect Information" **ein weiteres Fenster** (*Select HASP key*) öffnet, wurde auf Ihrem PC vorab eine Testlizenz bzw. eine SL-Version installiert. Wählen Sie: **HASP HL**
- b. Falls die Funktion "Collect Information" **nicht ordnungsgemäß** durchgeführt wird, bedarf es der manuellen Treiberinstallation: "**HASPUserSetup.exe**" (*siehe Punkt 2*). Nach der Sentinel-Treiberinstallation führen Sie die Funktion "Collect Information" erneut aus.

5. Senden Sie die **C2V-Datei** via E-Mail direkt an: **Sales@PCBLibraries.com**  
 → PCB Libraries wird Ihnen via E-Mail eine **V2C-Datei** zurücksenden.
6. Speichern Sie Ihre **V2C-Datei**, welche Ihnen von PCB Libraries geschickt wurde.
7. Klicken Sie im "**PCBL Remote Key Update.exe**"-Programm auf den Reiter "**Apply License Update**".
8. Mit einem Klick auf den Button mit den "*drei kleinen Punkten*" erscheint das Datei-Browser-Menü. Wählen Sie Ihre **V2C-Datei** aus.
9. Mit einem Klick auf den "Apply Update"-Button wird die Aktivierung Ihres USB-Keys durchgeführt.

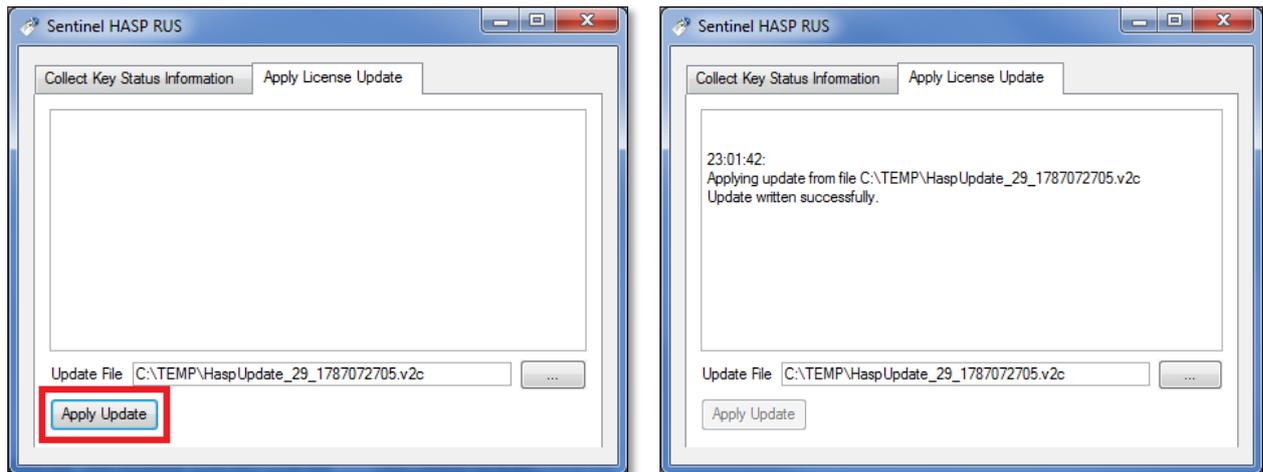

10. Unmittelbar nach der Aktivierung erscheint eine Meldung: "Update written Successfully".

**Damit ist Einspielung des Updates für Ihren USB-Key abgeschlossen.**

## SOFTWARE-INTERNE PRÜFUNG IHRES AKTIVIERTEN USB-KEYS:

11. Starten Sie die LE Software.
12. Wählen Sie den Reiter "**Lib Expert Help**" aus.
13. Überprüfen Sie mit Hilfe der Funktion "**Installed Options**" die Verfügbarkeit Ihrer Lizenz.

