



Die PCB Library Expert Software (=LE Software) steht Ihnen unter: <https://www.cskl.de/downloads> zur Verfügung. Die **Initialisierung** eines PCB Library Expert-Updates bzw. die **Aktivierung** eines USB-Keys kann an jedem PC mit einer USB-Schnittstelle + Treiberinstallation erfolgen.



1. Überprüfen Sie, ob die LE Software auf Ihrem PC installiert wurde.
2. Stecken Sie den USB-Key lokal in eine USB-Buchse. Falls Ihr PC keine automatische Treiberinstallation durchführt, bedarf es der manuellen Ausführung der "HASPUserSetup.exe". Entpacken Sie diese aus Ihrem Download (*Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip*).



3. Starten Sie das Programm: "**PCBL Remote Key Update.exe**": Sie finden die .exe bei einer Standard Windows Installation unter: "*C:\Program Files (x86)\PCB Libraries\Library Expert 2017\HASP*"

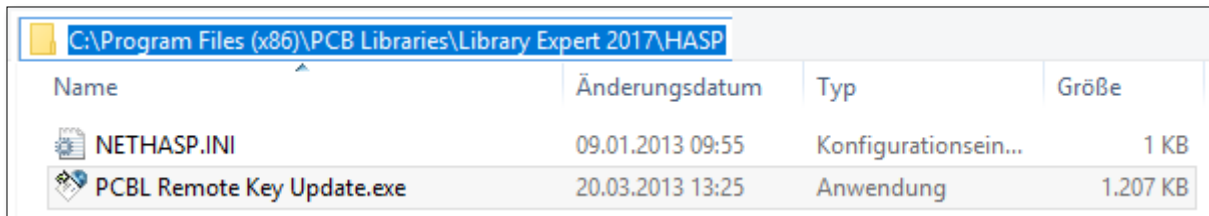


4. Wählen Sie die Funktion "**Collect Information**" aus, um die **C2V-Datei** auf Ihrem PC zu speichern:

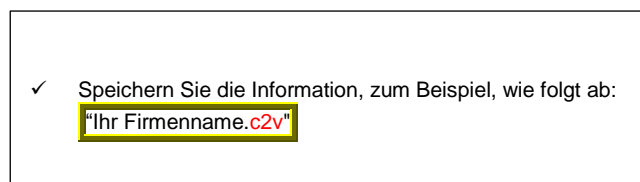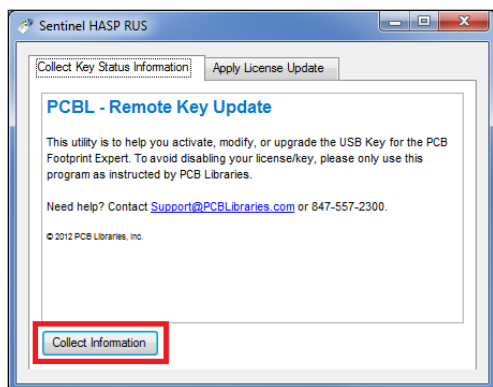

- a. Falls die Funktion "Collect Information" **ein weiteres Fenster** (*Select HASP key*) öffnet, wurde auf Ihrem PC vorab eine Testlizenz bzw. eine SL-Version installiert. Wählen Sie: **HASP HL**
- b. Falls die Funktion "Collect Information" **nicht ordnungsgemäß** durchgeführt wird, bedarf es der manuellen Treiberinstallation: "**HASPUserSetup.exe**" (*siehe Punkt 2*). Nach der Sentinel-Treiberinstallation führen Sie die Funktion "Collect Information" erneut aus.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen das CSK Team gerne zur Verfügung.

5. Senden Sie die **C2V-Datei** via E-Mail direkt an: **Sales@PCBLibraries.com**
 → PCB Libraries wird Ihnen via E-Mail eine **V2C-Datei** zurücksenden.
6. Speichern Sie Ihre **V2C-Datei**, welche Ihnen von PCB Libraries geschickt wurde.
7. Klicken Sie im "PCBL Remote Key Update.exe"-Programm auf den Reiter "Apply License Update".
8. Mit einem Klick auf den Button mit den "drei kleinen Punkten" erscheint das Datei-Browser-Menü. Wählen Sie Ihre **V2C-Datei** aus.
9. Mit einem Klick auf den "Apply Update"-Button wird die Aktivierung Ihres USB-Keys durchgeführt.

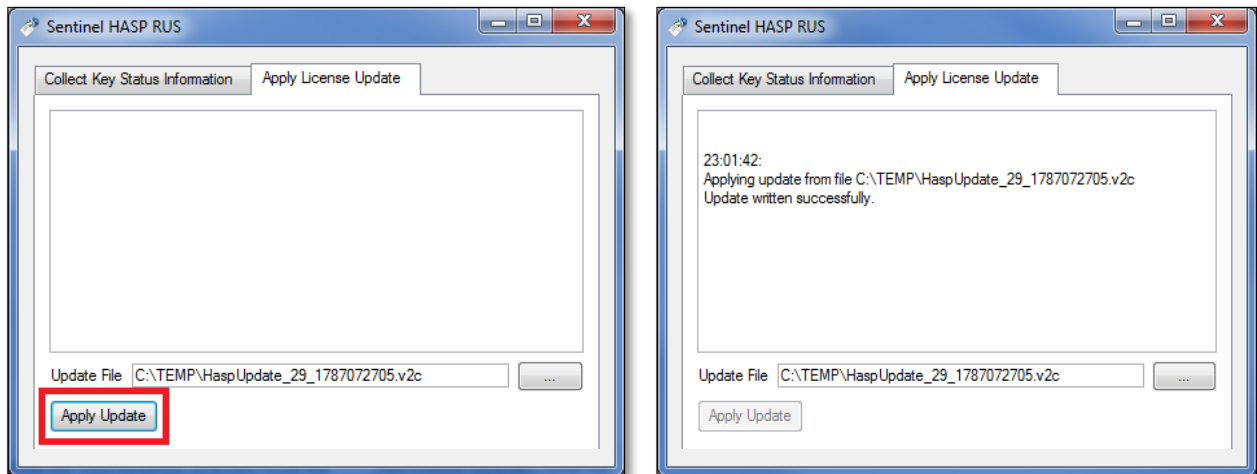


10. Unmittelbar nach der Aktivierung erscheint eine Meldung: "Update written Successfully".

Damit ist Einspielung des Updates für Ihren USB-Key abgeschlossen.

SOFTWARE-INTERNE PRÜFUNG IHRES AKTIVIERTEN USB-KEYS:

11. Starten Sie die LE Software.
12. Wählen Sie den Reiter "Lib Expert Help" aus.
13. Überprüfen Sie mit Hilfe der Funktion "Installed Options" die Verfügbarkeit Ihrer Lizenz.

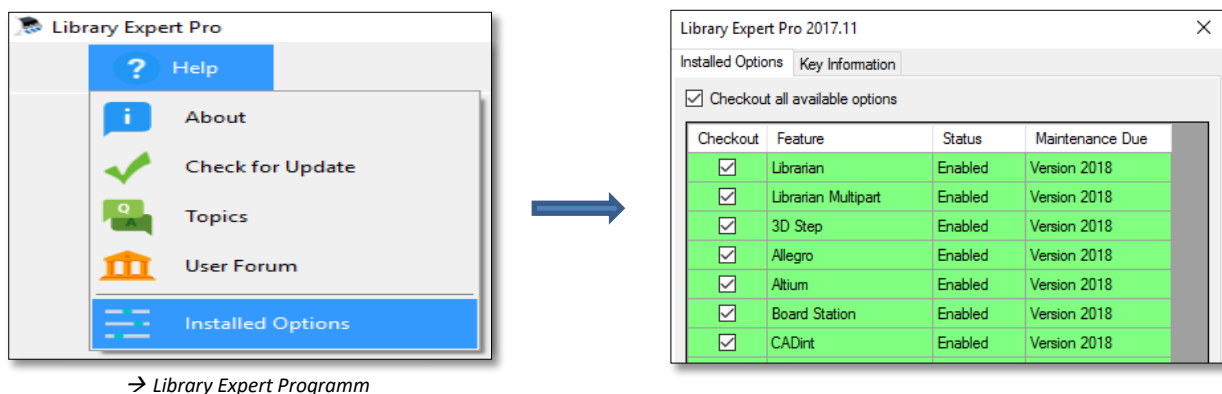

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen das CSK Team gerne zur Verfügung.