


Die PCB Library Expert Software (=LE Software) steht Ihnen unter: <https://www.cskl.de/downloads> zur Verfügung.

Die **Installation** der LE Software erfolgt lokal an Ihrem Arbeitsrechner. (Single User)

Die **Installation** des Gerätetreibers erfolgt auch lokal an Ihrem Arbeitsrechner. (Single User)


Die **Aktivierung** des USB-Keys kann an jedem PC mit einer USB-Schnittstelle + Treiberinstallation erfolgen.

1. Installieren Sie die LE Software. (Install\_LibraryExpert2017\_...exe)
2. Stecken Sie den USB-Key lokal in eine USB-Buchse.
3. Starten Sie das Programm: "**PCBL Remote Key Update.exe**": Sie finden die .exe bei einer Standard Windows Installation unter: "C:\Program Files (x86)\PCB Libraries\Library Expert 2017\HASP"

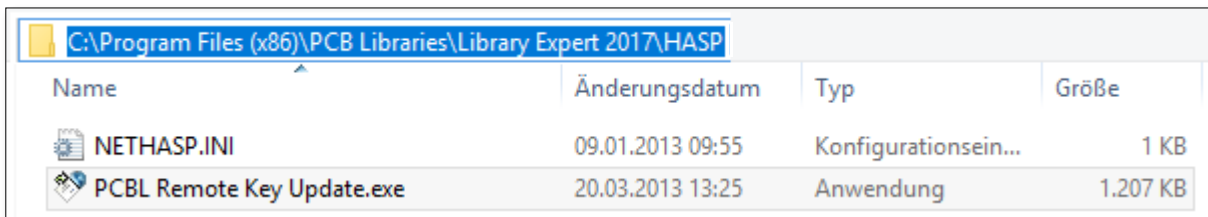


| Name                       | Änderungsdatum   | Typ                  | Größe    |
|----------------------------|------------------|----------------------|----------|
| NETHASP.INI                | 09.01.2013 09:55 | Konfigurationsein... | 1 KB     |
| PCBL Remote Key Update.exe | 20.03.2013 13:25 | Anwendung            | 1.207 KB |

4. Wählen Sie die Funktion "**Collect Information**" aus, um die **C2V-Datei** auf Ihrem PC zu speichern:

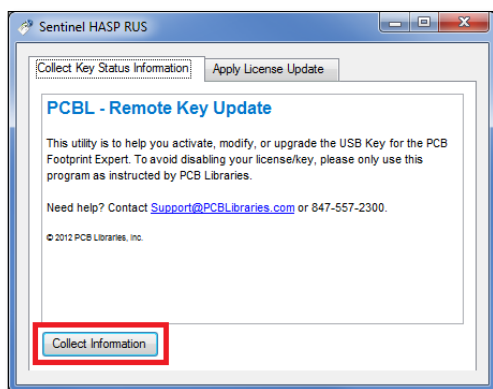


✓ Speichern Sie die Information, zum Beispiel, wie folgt ab:  
**"Ihr Firmenname.c2v"**

- a. Falls die Funktion "Collect Information" **ein weiteres Fenster** (Select HASP key) öffnet, wurde auf Ihrem PC vorab eine Testlizenz bzw. eine SL-Version installiert. Wählen Sie: **HASP HL**
- b. Falls die Funktion "Collect Information" **nicht ordnungsgemäß** durchgeführt wird, bedarf es der manuellen Treiberinstallation: "**HASPUserSetup.exe**". Entpacken Sie diese aus Ihrem Download (Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip). Nach der Sentinel-Treiberinstallation führen Sie die Funktion "Collect Information" erneut aus.



5. Senden Sie die **C2V-Datei** via E-Mail direkt an: **Sales@PCBLibraries.com**  
 → PCB Libraries wird Ihnen via E-Mail eine **V2C-Datei** zurücksenden.

6. Speichern Sie Ihre **V2C-Datei**, welche Ihnen von PCB Libraries geschickt wurde.
7. Klicken Sie im "PCBL Remote Key Update.exe"-Programm auf den Reiter "Apply License Update".
8. Mit einem Klick auf den Button mit den "drei kleinen Punkten" erscheint das Datei-Browser-Menü. Wählen Sie Ihre **V2C-Datei** aus.
9. Mit einem Klick auf den "Apply Update"-Button wird die Aktivierung Ihres USB-Keys durchgeführt.

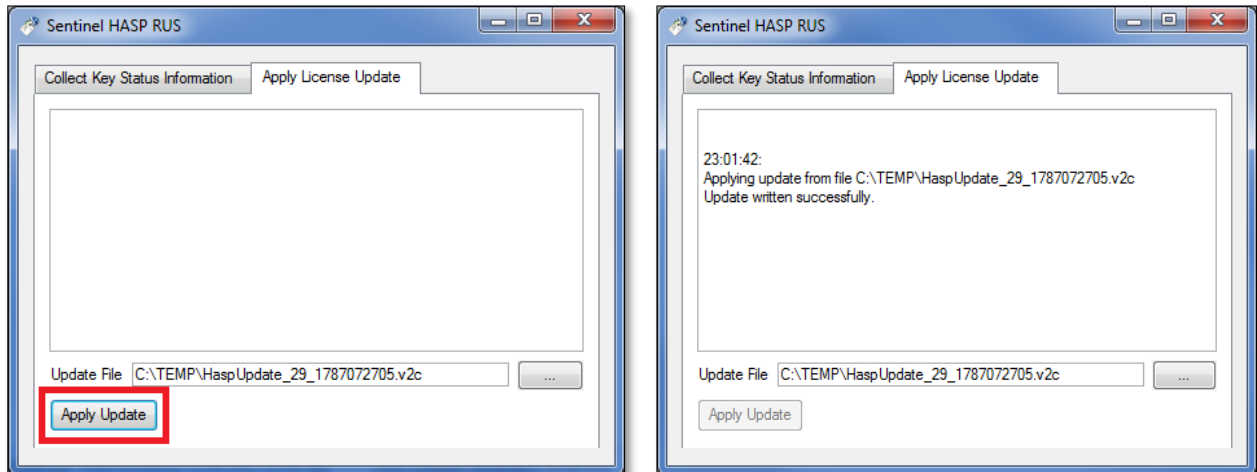


10. Unmittelbar nach der Aktivierung erscheint eine Meldung: "Update written Successfully".

**Damit ist die Aktivierung Ihrer Single User Lizenz für Ihren USB-Keys abgeschlossen.**

## SOFTWARE-INTERNE PRÜFUNG IHRES AKTIVIERTEN USB-KEYS:

11. Starten Sie die LE-Software.
12. Wählen Sie den Reiter "Lib Expert Help" aus.
13. Überprüfen Sie mit Hilfe der Funktion "Installed Options" die Verfügbarkeit Ihrer Lizenz.

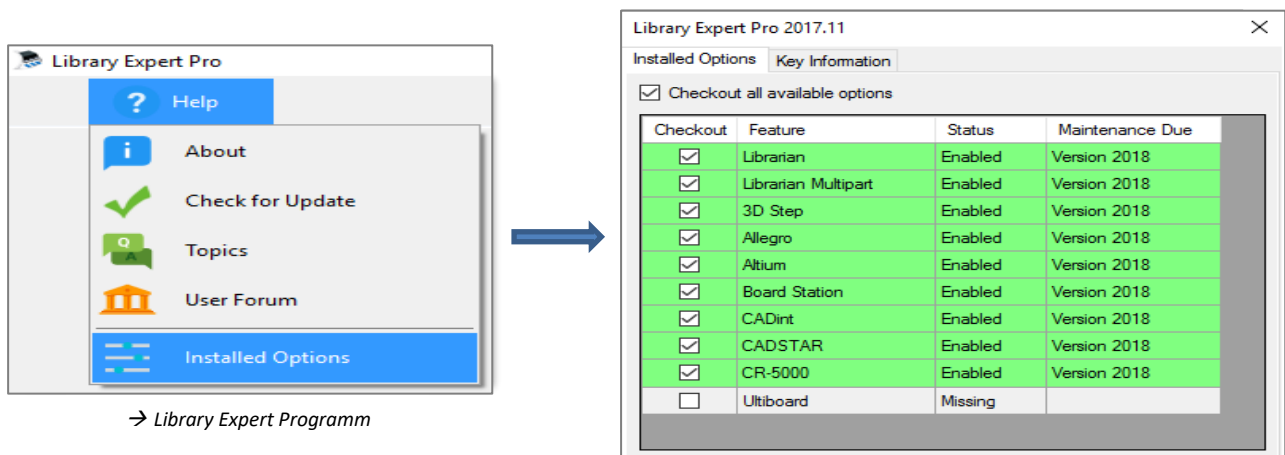

→ Library Expert Programm

## SENTINEL ADMIN CONTROL CENTER

Auch mit Ihrem Webbrowser können Sie die Aktivierung Ihrer Single User Lizenz überprüfen. Starten Sie das "Sentinel Admin Control Center" indem Sie in die Adresszeile Ihres Internetexplorers folgendes eingeben: [www.pcblibraries.com/hasp](http://www.pcblibraries.com/hasp) oder [http://localhost:1947/\\_int\\_/devices.html](http://localhost:1947/_int_/devices.html)

Falls das "Sentinel Admin Control Center" nicht angezeigt wird, bedarf es der Installation des Gerätetreibers.


Das Sentinel Center zeigt Ihnen wichtige Informationen an, z.B.: Key ID; Hersteller; Location, Type & Version. Falls Sie mehrere USB-Keys angeschlossen haben, achten Sie bitte auf die PCBL Herstellernummer: **98135**

Das Options-Menü verfügt ebenfalls über eine "Update"-Funktion für Ihre **V2C-Datei**.



## GERÄTETREIBER: INSTALLATION UND DEINSTALLATION

Falls Ihr PC keine automatische Treiberinstallation durchführt, bedarf es der manuellen Ausführung der "HASPUserSetup.exe". Entpacken Sie diese aus Ihrem Download (*Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip*).



Falls Sie den USB-Key Gerätetreiber entfernen möchten, bedarf es der manuellen Ausführung der "uninstall\_HASP-Driver.bat"-Datei. Entpacken Sie diese aus Ihrem Download (*Sentinel\_LDK\_Run-time\_cmd\_line.zip*).

