


Die PCB Library Expert Software (=LE Software) steht Ihnen unter: <https://www.cskl.de/downloads> zur Verfügung.

Die **Installation** der LE Software erfolgt lokal an Ihrem Arbeitsrechner. (Single User)


Die **Aktivierung** der Testlizenz muss an Ihrem Arbeitsrechner mit einer Treiberinstallation erfolgen.

Die **Testlizenz** läuft nach 90 Tagen oder nach 20 Programmausführungen mit je max. 2 Arbeitsstunden aus.

1. Installieren Sie die PCB Library Expert **Pro Software**. (Install_LibraryExpert2017_...exe)
2. Starten Sie die Batch-Datei: **Activate FPX Trial License.bat**. Diese Batch-Datei finden Sie in Ihrem Download (VirtualKey.zip).

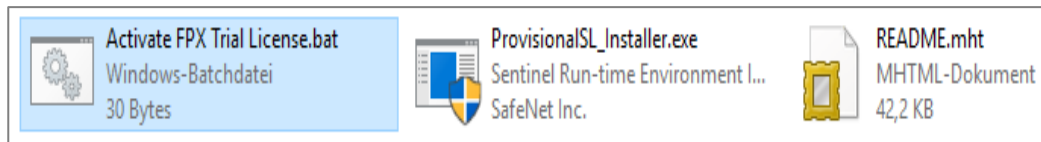


3. Unmittelbar nach der Aktivierung erscheint eine Meldung: "Update written Successfully".

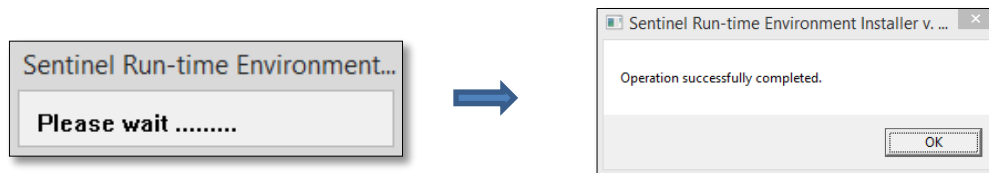

Damit ist die Aktivierung Ihrer virtuellen Single User Testlizenz abgeschlossen.

SOFTWARE-INTERNE PRÜFUNG IHRER AKTIVIERTEN TESTLIZENZ

4. Starten Sie die LE Software.
5. Wählen Sie den Reiter "Lib Expert Help" aus.
6. Überprüfen Sie mit Hilfe der Funktion "Installed Options" die Verfügbarkeit Ihrer Lizenz.

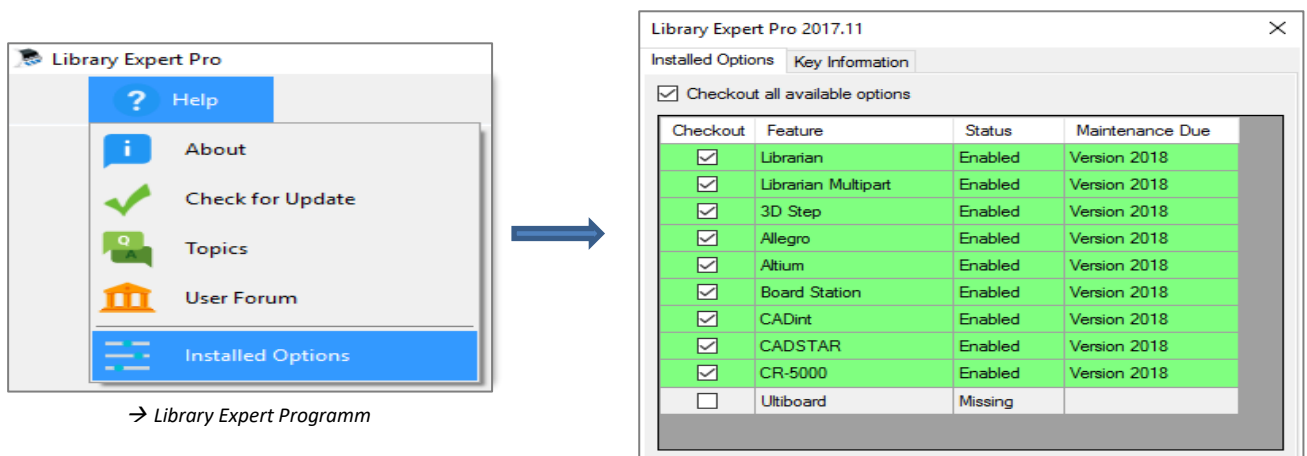

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen das CSK Team gerne zur Verfügung.

CSK - CAD Systeme Kluwetasch e.K.

Struckbrook 49, D-24161 Altenholz

Tel.: +49-431-32917-0

Fax: +49-431-32917-26

Mobil: +49-172-4106369


E-Mail: Kluwetasch@cskl.de Web: www.cskl.de

SENTINEL ADMIN CONTROL CENTER

Auch mit Ihrem Webbrowser können Sie die Aktivierung Ihrer virtuellen Testlizenz überprüfen. Starten Sie das "Sentinel Admin Control Center" indem Sie in die Adresszeile Ihres Internetexplorers folgendes eingeben: www.pcblibraries.com/hasp oder http://localhost:1947/_int_/devices.html


Falls das "Sentinel Admin Control Center" nicht angezeigt wird, bedarf es der Installation des Gerätetreibers.

Das Sentinel Center zeigt Ihnen wichtige Informationen an, z.B.: Key ID; Hersteller; Location, Type & Version. Falls Sie mehrere USB-Keys angeschlossen haben, achten Sie bitte auf die PCBL Herstellernummer: **98135**

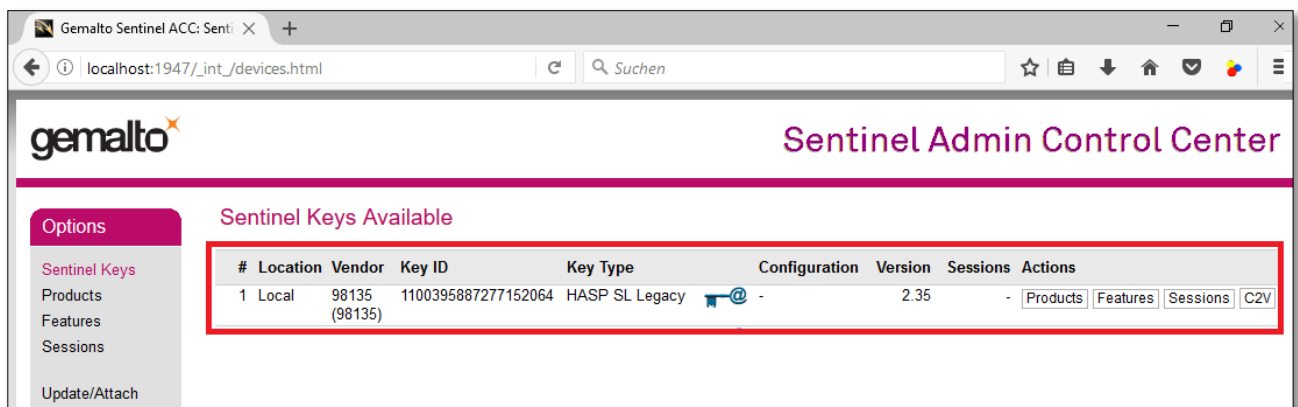


GERÄTETREIBER: INSTALLATION UND DEINSTALLATION

Falls Ihr PC keine automatische Treiberinstallation durchführt, bedarf es der manuellen Ausführung der "HASPUserSetup.exe". Entpacken Sie diese aus Ihrem Download (*Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip*).



Falls Sie den USB-Key Gerätetreiber entfernen möchten, bedarf es der manuellen Ausführung der "uninstall_HASP-Driver.bat"-Datei. Entpacken Sie diese aus Ihrem Download (*Sentinel_LDK_Run-time_cmd_line.zip*).

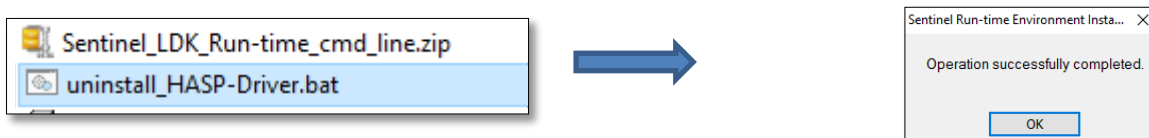

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen das CSK Team gerne zur Verfügung.